



Une sélection de clés est disponible pour répondre à une gamme d'applications.



INTERVERROUILLAGE



INDUSTRIE



ENERGIE



FERROVIAIRE

## UTILISATION

- Acier inoxydable (Standard)
- Codage attribué par STI selon site d'installation
- Plaque de marquage (bleu par défaut, autres couleurs possibles)
- Marquage :
  - + 2 lignes maximum
  - + Marquage maximum 8 caractères par ligne
  - + toute configuration alpha- (A-Z) et numérique (0-9)
- Clé passe-général et clé passe partiel disponibles (nous contacter pour plus d'informations)

## DONNEES TECHNIQUES


<b>Poids</b>	55 g
<b>Matière</b>	- Acier inoxydable 304 - Plaque de marquage : Aluminium (collé) - Colle Acrylique - Loctite AA330
<b>Finition du produit</b>	Aucune
<b>Temperature d'utilisation</b>	-35°C / +120°C
<b>Résistance au brouillard salin</b>	240h BS
<b>Résistance à la torsion</b>	Pas de rupture de clé à 5Nm
<b>ROHS</b>	Certificat disponible sur notre site, rubrique Telechargement
<b>REACH</b>	Certificat disponible sur notre site, rubrique Telechargement
<b>Minéraux sources de conflit</b>	Certificat disponible sur notre site, rubrique Telechargement

## OPTIONS

- Plaque de marquage Rouge, Jaune, Vert, Orange ou Blanc
- Marquage laser directement sur la clé en acier inoxydable

## PLAN

Dimensions: en mm

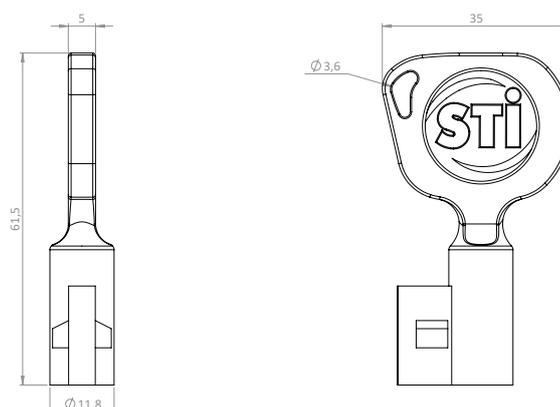

## REFERENCES

SCEC3000	Clé éco standard
----------	------------------

## DECHARGE

### IMPORTANT:

Nous devons attirer votre attention sur le danger potentiel de la délivrance de clés de recharge, de clés passe-général ou passe-partiel.



Les systèmes d'interverrouillage à clé prisonnière contrôlent les événements procéduraux dans un ordre strict. Si cette séquence est modifiée. L'utilisation de clés de recharge ou de clés principales peut compromettre l'intégrité de votre système de sécurité et entraîner des blessures graves, voir mortelles, ou des dommages aux processus et à l'installation.

Entre de mauvaises mains, des clés de recharge ou des clés maîtresses pourraient exposer une ou plusieurs personnes au danger même dont le système de verrouillage est censé les protéger.

Une Lettre de décharge vous sera demandé lors d'une commande de clé de recharge ou Pass.

## CONTACTS

### Serv Trayvou

1 ter rue du Marais, 93100 MONTREUIL, France

t: +33 (0)1 48 18 15 15 | f: +33 (0)1 48 59 68 50 | e: sales@servtrayvou.com